


- Voyant actionneur e-ultramix

- Rouge permanent : plein chaud
- Rouge clignotant rapide : en réglage vers chaud
- Vert clignotant rapide : en réglage vers froid
- Vert clignotant lent 1 fois toutes les 10 s actionneur à 10% de la course
- Vert fixe : plein froid
- Eteind : ne fonctionne pas

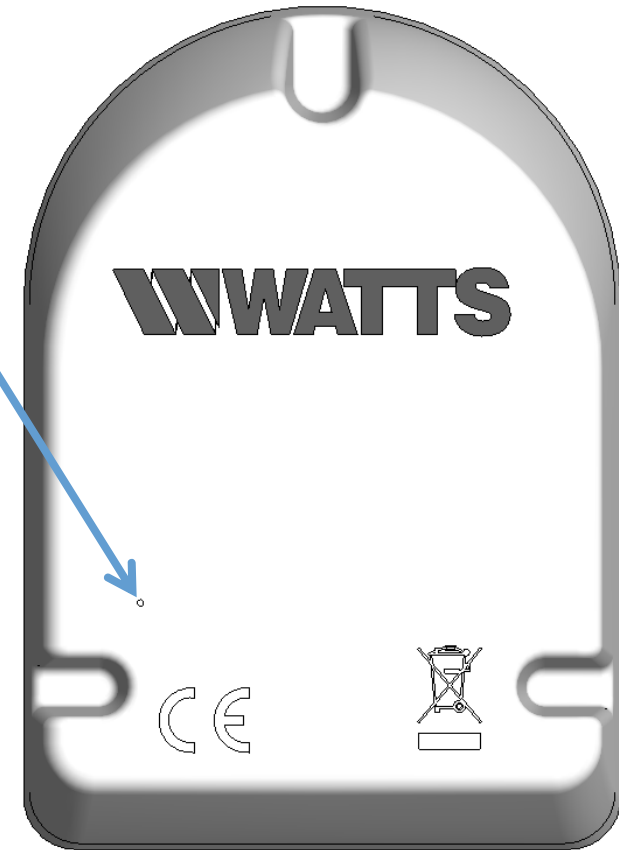

- Actuator panel light e-ultramix

- Steady red : full hot
- Fast red flashing : adjustment hot side
- Fast green flashing : adjustment cold side
- Low green flashing 1 time every 10 s actuator at 10% of the actuator stroke
- Steady green : full cold

- Shutt off : doesn't work

