


# TUTORIAL


## Fehlermeldungen WATTS Vision®

Statusinformationen bzw. Fehlermeldungen werden sowohl an der Zentraleinheit BT-CT02-RF als auch in der App bzw. der Website Benutzerkonto mit einem roten Kreis und weißer Schrift angezeigt. Die Ziffer steht dabei für die Anzahl der Meldungen.


### 1. Anzeige bzw. Information zu Fehlermeldungen bei der App

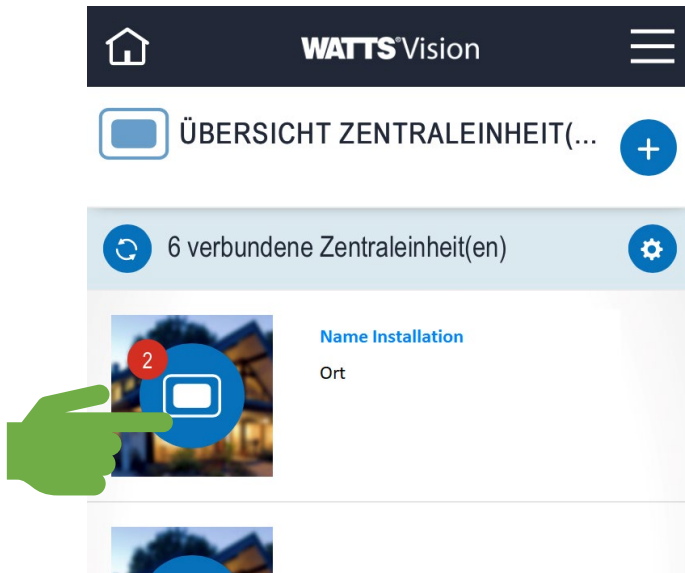


Um die Fehlermeldung anzuzeigen, bitte auf das Bild bzw. Symbol der Zone tippen. Es erscheint eine Übersicht der Zonen bzw. Räume:

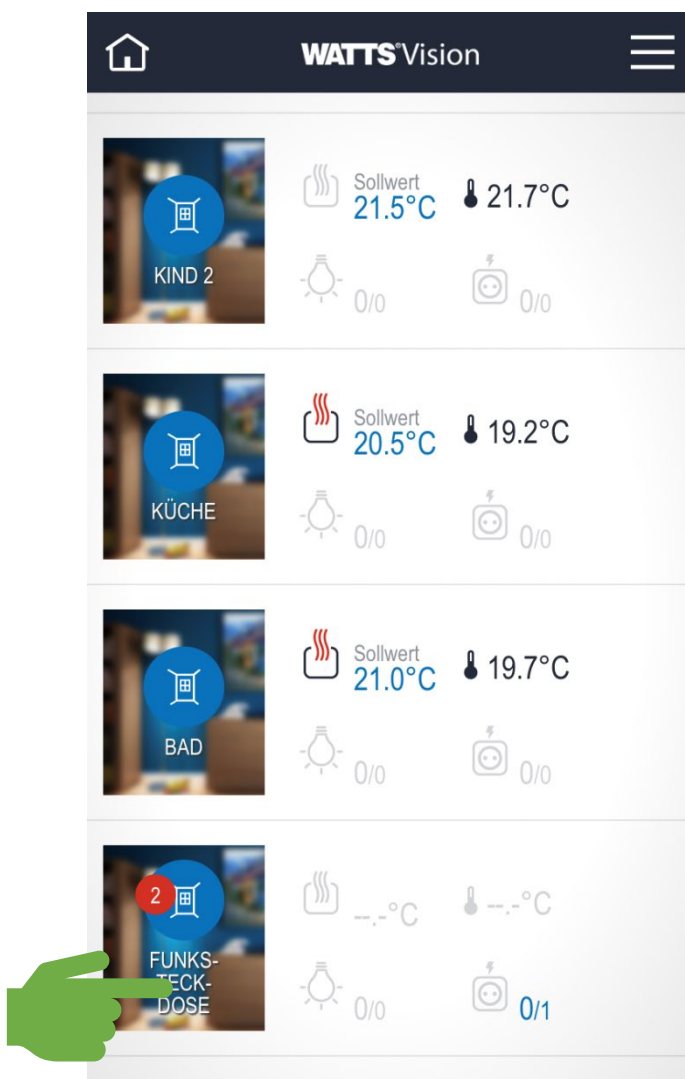

Um zu den Fehlermeldungen zu gelangen, bitte jeweils auf das Bild bzw. Symbol der Zone tippen um auf die Zone zu gelangen.

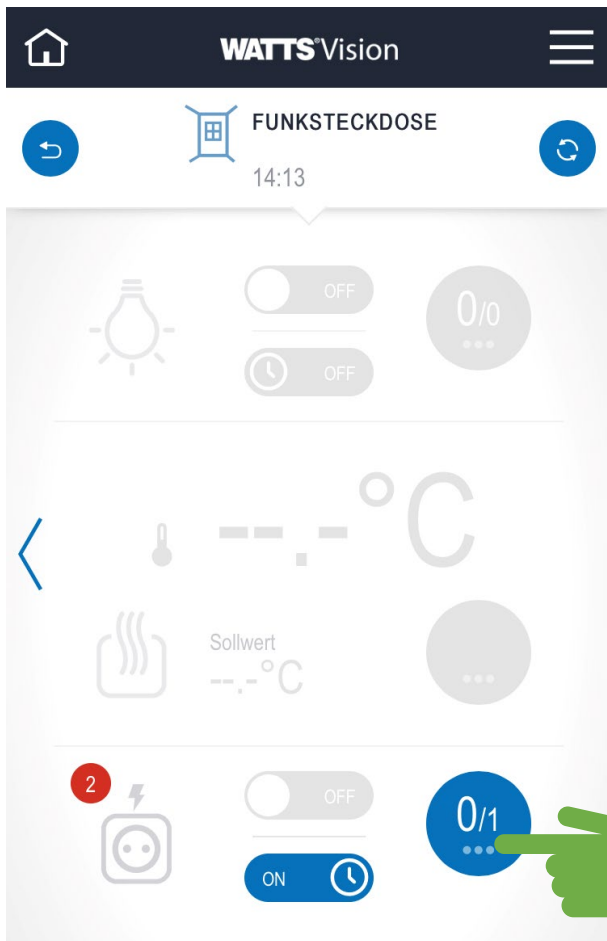


Bitte auf das runde Symbol  
Einstellungen der Zone tippen.

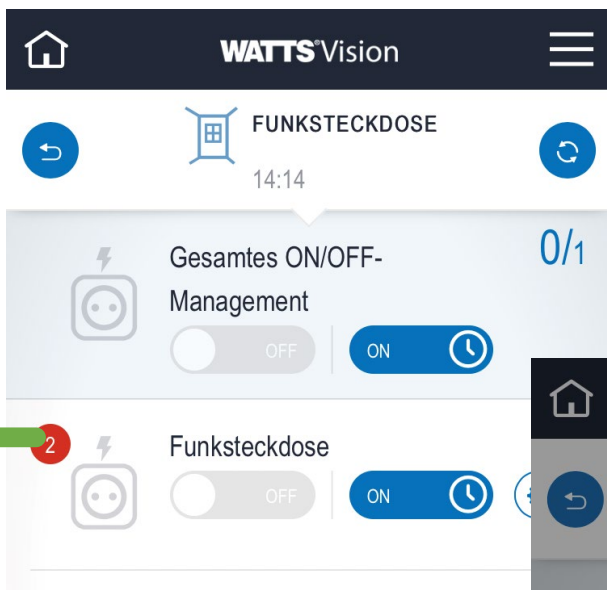


Durch tippen auf das Fehler Symbol  
werden die beiden Meldungen  
angezeigt:


- 1) Fehler Funksignal
- 2) Funksignal verloren

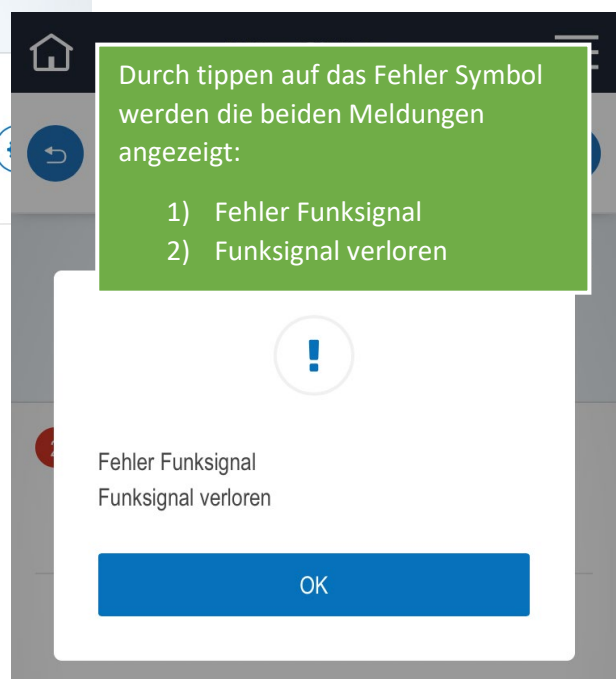

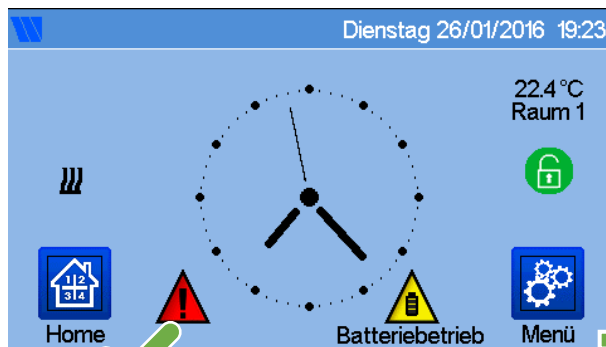

## 2. Anzeige bzw. Information zu Fehlermeldungen an der Zentraleinheit

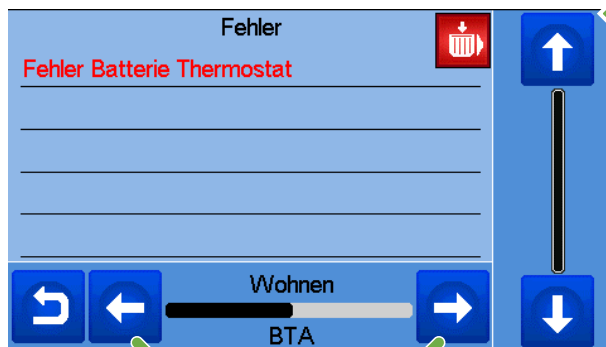


Bitte auf das Symbol  tippen.



Die Fehler Information wird angezeigt.

Falls Fehler Informationen für mehrere Zonen vorliegen, können diese über die Pfeiltasten  oder  angezeigt werden.

Fehlermeldungen erlöschen selbsttätig, sobald die Fehlerursache beseitigt ist. Spätestens ca. 10 Minuten nach Abstellen der Fehlerursache sollte die Fehlermeldung erlöschen.

Fehlermeldungen können über die Taste  auch manuell gelöscht werden. Sofern die Fehlerursache nicht behoben wird, tritt die Meldung jedoch wieder auf.