



Quick guide til Watts Vision Gulvvarme: Indkodning af rumtermostat P-6670

1. Hold OK knappen inde indtil kanal 1 **blinker grønt**. (Antennen skal være tilsluttet masteren via stikket i toppen).

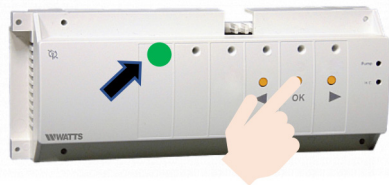


5. Tryk på OK og kanal 2 **lyser konstant rød** og er klar til kodning af den næste termostat.

6. Gentag trin 3., 4. og 5. for at indkode de efterfølgende rumtermostater.

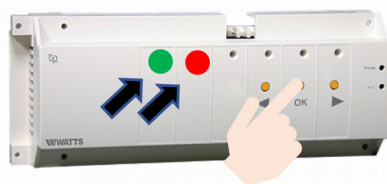

2. Tryk en enkelt gang på OK knappen og kanal 1 **lyser konstant rødt**

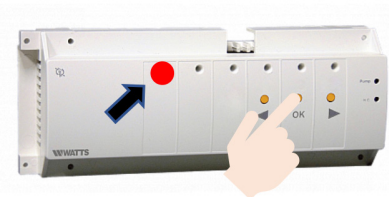


7. Når alle rumtermostater er indkodet, holdes OK inde i 5 sekunder og indkodningen afsluttes og gemmes.




3. Åben den grå front nederst på rumtermostaten og flyt knappen op og ned 2 til 3 gange – slut ved sol symbolet.



8. Kodningen testes ved at skruet op for rumtermostaterne. Varmekald vil få den indkodede kanal på masteren (her kanal 3) til at **lys rødt**. Pumpedriften indikeres med **grønt lys** efter ca. 1 minut.

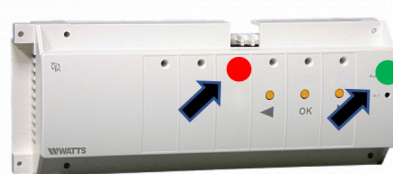

4. Kanal 1 på masteren **lyser nu konstant grønt** og kanal 2 **blinker grønt**.

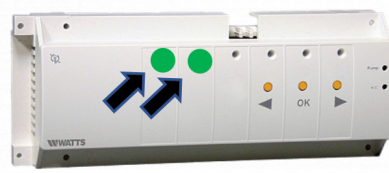

Vil du begynde forfra holdes de to pile knapper inde samtidigt i ca. 5 sekunder. Dette nulstiller masteren og rumtermostaterne, der er klar til ny indkodning.



Beskrivelserne og fotografierne i dette dokument tjener udelukkende som eksempel og illustration. Watts Industries Nordic forbeholder sig retten til at ændre tekniske og designmæssige karakteristika af produkter uden forudgående varsel. Watts Industries Nordic modsætter sig derfor ethvert krav, der afviger fra eller supplerer Watts Industries standard salgs- og leveringsbetingelse uden forudgående skriftlig aftale.