







Vision® Bedraad

Bedrade digitale kamerthermostaat verwarmen & koelen

WT-D03 HC



- ✓ 24-230V ~
- ✓ NO/NC
- ✓
- ✓

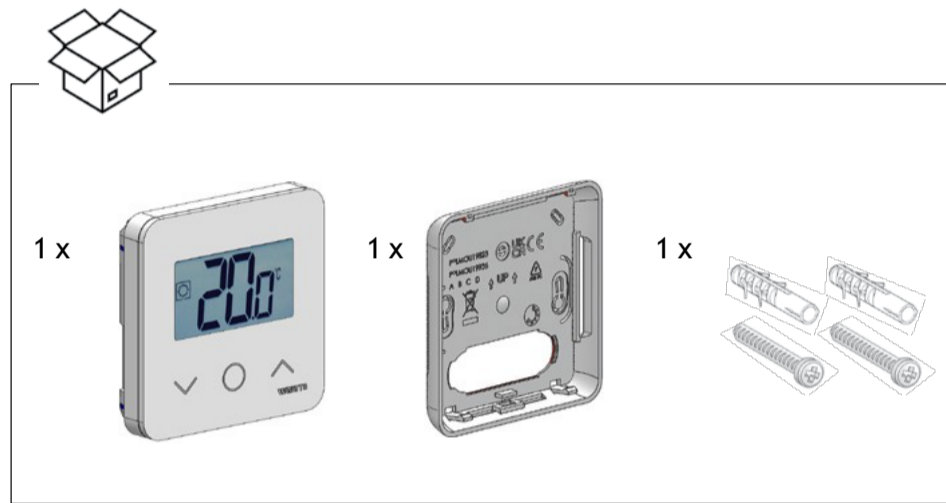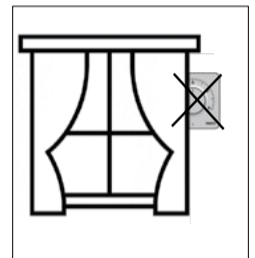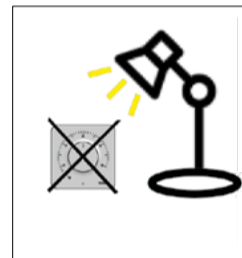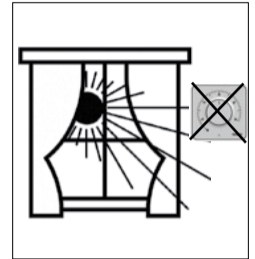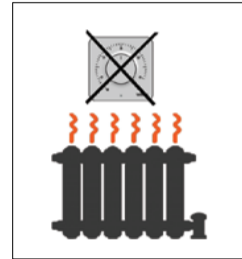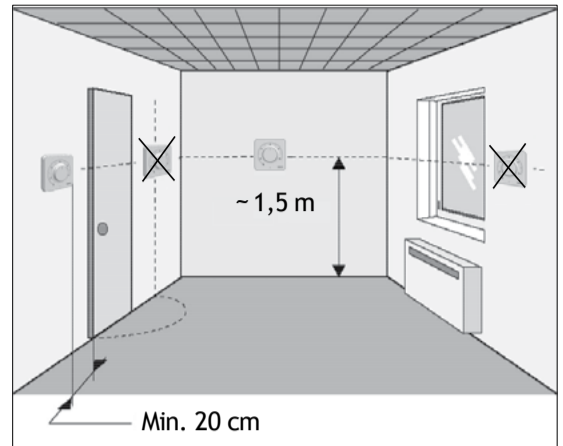

Safety warnings and operating instructions

This product should be installed by a qualified professional according to all applicable regulations and standard. All instructions in this Installation & Operation manual should be observed when working with the thermostat. Failures due to improper installation, improper use or poor maintenance are voiding manufacturer liability.

Before starting work disconnect power supply!

All installation and wiring work related to the thermostat must be carried out only when de-energized.

The thermostats are neither splash- nor drip-proof. Therefore, they must be mounted at a dry place.

Veiligheidswaarschuwingen en bedieningsinstructies

Dit product moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde professional in overeenstemming met alle toepasselijke voorschriften en normen. Alle instructies in deze installatie- en bedieningshandleiding moeten in acht worden genomen bij het werken met de thermostaat. Storingen als gevolg van onjuiste installatie, onjuist gebruik of slecht onderhoud maken de aansprakelijkheid van de fabrikant ongediagd.

Voor aanvang van de werkzaamheden de stroomtoevoer loskoppelen! Alle installatie- en bedieningswerkzaamheden met betrekking tot de thermostaat mogen alleen spanningsloos worden uitgevoerd.

De thermostaten zijn niet spatwater- of druppeldicht. Daarom moeten ze op een droge plaats worden gemonteerd.

Turvallisuusvaroitukset ja käyttöohjeet

Tämän tuotteen saa asentaa pätevä ammattilainen kaikkien sovellettävien määräysten ja standardien mukaisesti. Kaikkia tämän asennus- ja käyttöoppaan ohjeita on noudatettava, kun työskentelet termostaatin kanssa. Virheet, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, väärästä käytöstä tai huonosta huollosta, mitätöivät valmistajan vastuun.

Kalkaisevirkansyöttöennentynäloittamista! Kaikki termostaattiin liittyvät asennus- ja johdotustyöt saa suorittaa vain jännitteettömänä.

Termostaattit eivät ole roiske- tai tippumiskestäviä. Siksi ne on asennettava kuivaan paikkaan.

Sikkerhedsadvarsel og betjeningsvejledninger

Dette produkt skal installeres af en kvalificeret fagmand i henhold til alle gældende regler og standarder. Alle instruktioner i denne installations- og betjeningsvejledning skal overholdes, når du arbejder med termostaten. Fejl på grund af forkert installation, forkert brug eller dårlig vedligeholdelse bortfalder producentansvar.

Inden arbejdet påbegyndes, skal strømforsyningen afbrydes! Alt installations- og ledningsarbejde i forbindelse med termostaten må kun udføres, når den er afbrudt.

Termostaterne er hverken stænk- eller drypsikre. Derfor skal de monteres på et tørt sted.

Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen

Dieses Produkt sollte von einem qualifizierten Fachmann gemäß allen geltenden Vorschriften und Normen installiert werden. Alle Anweisungen in dieser Installations- und Bedienungsanleitung sind bei der Arbeit mit dem Thermostat zu beachten. Ausfälle aufgrund unsachgemäßer Installation, unsachgemäßer Verwendung oder mangelhafter Wartung führen zum Erlöschen der Herstellerhaftung.

Vor Arbeitsbeginn Stromversorgung trennen! Alle Installations- und Verdrahtungsarbeiten des Thermostats dürfen nur im spannungslosen Zustand durchgeführt werden.

Die Thermostate sind weder spritz- noch tropfwassergeschützt. Daher müssen sie an einem trockenen Ort montiert werden.

Avvertenze di sicurezza e istruzioni per l'uso

Questo prodotto deve essere installato da un professionista qualificato secondo tutte le normative e gli standard applicabili. Tutte le istruzioni in questo manuale di installazione e funzionamento devono essere osservate quando si lavora con il termostato. Guasti dovuti a installazione impropria, uso improprio o scarsa manutenzione annullano la responsabilità del produttore.

Prima di iniziare il lavoro scollegare l'alimentazione! Tutti i lavori di installazione e cablaggio relativi al termostato devono essere eseguiti solo quando disalimentato.

I termostati non sono né a prova di schizzi né di gocciolamento. Pertanto, devono essere montati in un luogo asciutto.

Säkerhetsvarningar och bruksanvisningar

Denna produkt bör installeras av en kvalificerad professionell enligt alla tillämpliga regler och standarder. Alla instruktioner i denna installations- och bruksanvisning bör följas när du arbetar med termostaten. Fel på grund av felaktig installation, felaktig användning eller dåligt underhåll upphäver tillverkarens ansvar.

Koppla bort strömförsörjningen innan arbetet påbörjas! Allt installations- och ledningsarbete relaterat till termostaten får endast utföras när den är avstängd.

Termostaterna är varken stänk- eller dropp-säkra. Därför måste de monteras på en torr plats.

Avertissements de sécurité et instructions d'utilisation

Ce produit doit être installé par un professionnel qualifié conformément à toutes les réglementations et normes applicables. Toutes les instructions de ce manuel d'installation et d'utilisation doivent être respectées lorsque vous travaillez avec le thermostat. Les défaillances dues à une mauvaise installation, une mauvaise utilisation ou un mauvais entretien annulent la responsabilité du fabricant.

Avant de commencer le travail, débranchez l'alimentation électrique! Tous les travaux d'installation et de câblage liés au thermostat doivent être effectués uniquement lorsqu'il est hors tension.

Les thermostats ne sont ni étanches aux éclaboussures ni aux gouttes. Par conséquent, ils doivent être montés dans un endroit sec.

Sikkerhedsadvarsel og bruksanvisninger

Dette produktet bør installeres av en kvalificeret fagperson i henhold til alle gjeldende forskrifter og standarder. Alle instruksjoner i denne installasjons- og driftshåndboken bør overholdes når du arbeider med termostaten. Feil på grunn av feil installasjon, feil bruk eller dårlig vedlikehold opphever produsentansvaret.

Koble fra strømforsyningen før arbeidet starter! Alt installasjons- og ledningsarbeid knyttet til termostaten må bare utføres når den er slått av.

Termostaten er verken sprut- eller drypp-sikre. Derfor må de monteres på et tørt sted.

Advertencias de seguridad e instrucciones de funcionamiento

Este producto debe ser instalado por un profesional calificado de acuerdo con todas las regulaciones y estándares aplicables. Se deben observar todas las instrucciones de este manual de instalación y funcionamiento cuando se trabaja con el termostato. Las fallas debidas a una instalación incorrecta, un uso inadecuado o un mantenimiento deficiente anulan la responsabilidad del fabricante.

¡Antes de comenzar a trabajar, desconecte la fuente de alimentación! Todo el trabajo de instalación y cableado relacionado con el termostato debe realizarse solo cuando está desenergizado.




Los termostatos no son a prueba de salpicaduras ni de goteo. Por lo tanto, deben montarse en un lugar seco.

Предупреждения по безопасности и инструкции по эксплуатации


Этот продукт должен быть установлен квалифицированным специалистом в соответствии со всеми применимыми правилами и стандартами. При работе с терmostатом необходимо соблюдать все инструкции данного руководства по установке и эксплуатации. Сбои из-за неправильной установки, неправильного использования или плохого обслуживания аннулируют ответственность производителя.

Перед началом работы отключите электропитание! Все монтажные и электромонтажные работы, связанные с терmostатом, должны выполняться только в обесточенном состоянии.


Терmostаты не защищены от брызг и капель. Поэтому монтировать их нужно в сухом месте.

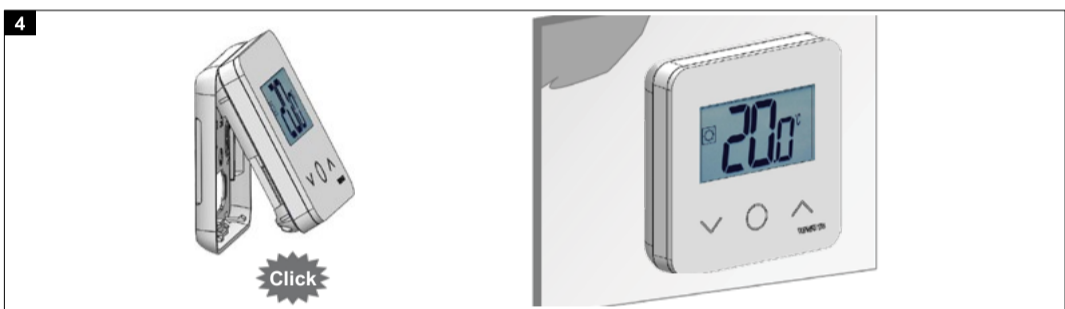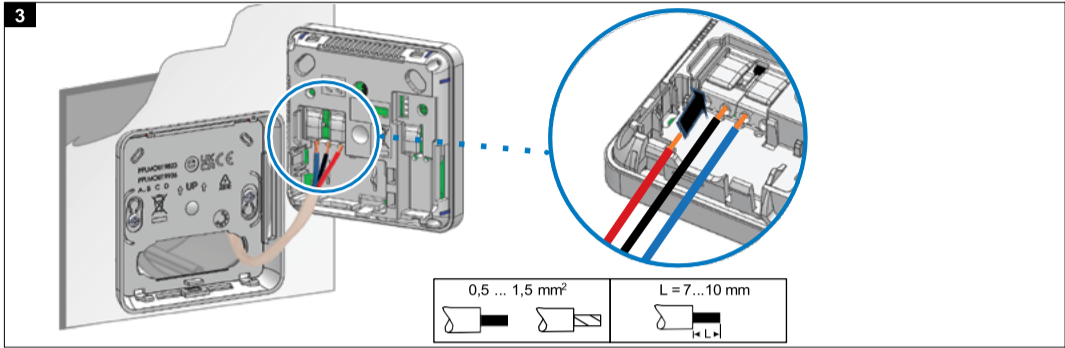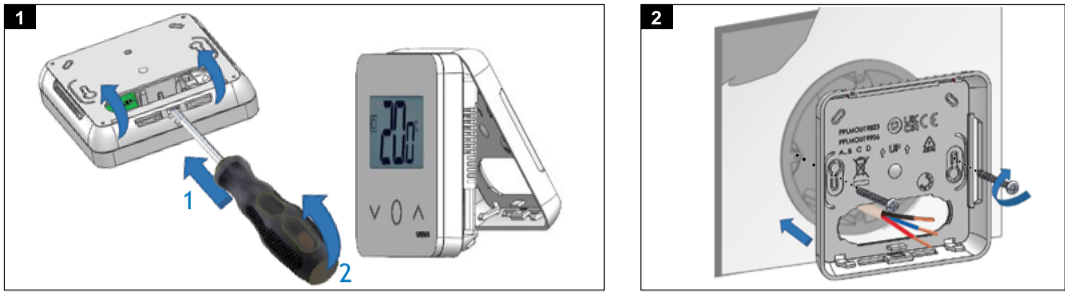


24V~
230V~

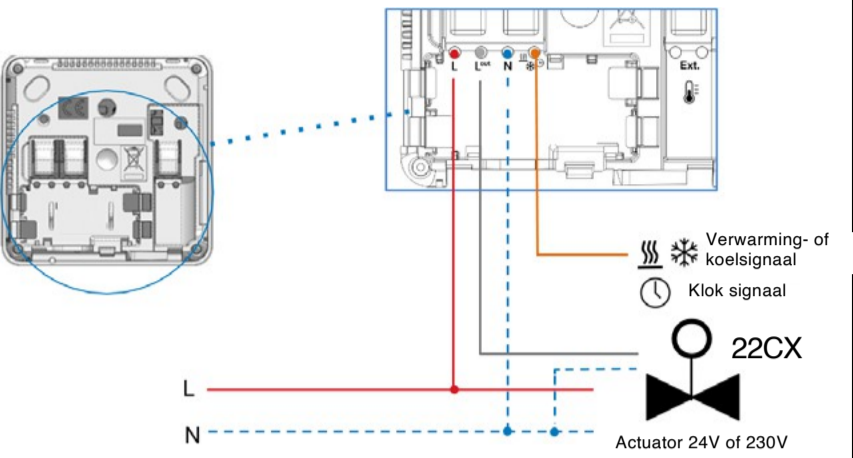

Vision® Bedraad

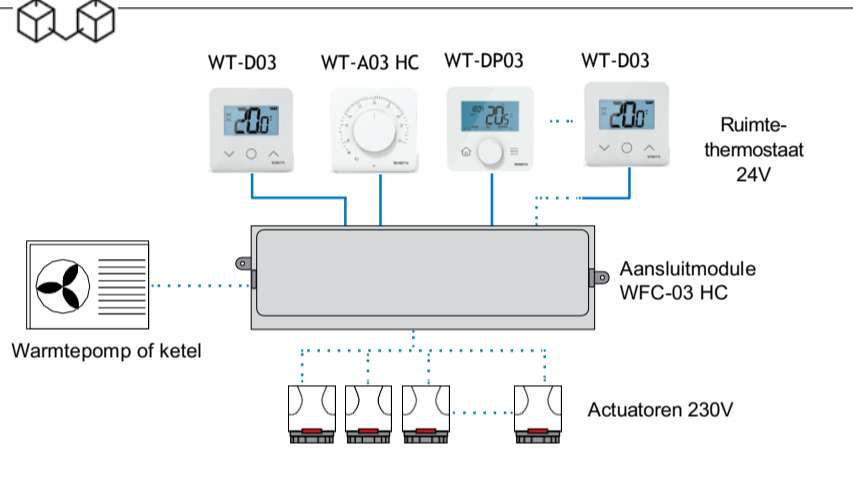

Omgeving:	
Bedrijfstemperatuur	0°C - 40°C
Verzend- en opslagtemperatuur	-10°C to +50°C
Elektrische beveiliging	IP30
Isolatie van de beveiliging	Class II
Class ErP	Level IV
Winst op het gebied van energie-efficiëntie	2%
Precisie van de temperatuur	0.1°C
Temperatuurbereik instellen	7°C to 30°C, 0.5°C stap
Uit (antivries)	7°C
Kenmerken van de regelgeving	Hysteresis 0.6°C
Voeding	Van 24V tot 240VAC 50Hz
Uitgangsvermogen	Live Triac, NO of NC 24VAC: Max. 5 actuatoren (1,6W/actuator) 230VAC: Max. 8 actuatoren (1,8W/actuator)
Inwendig detectie-element	NTC 10kΩ bij 25°C

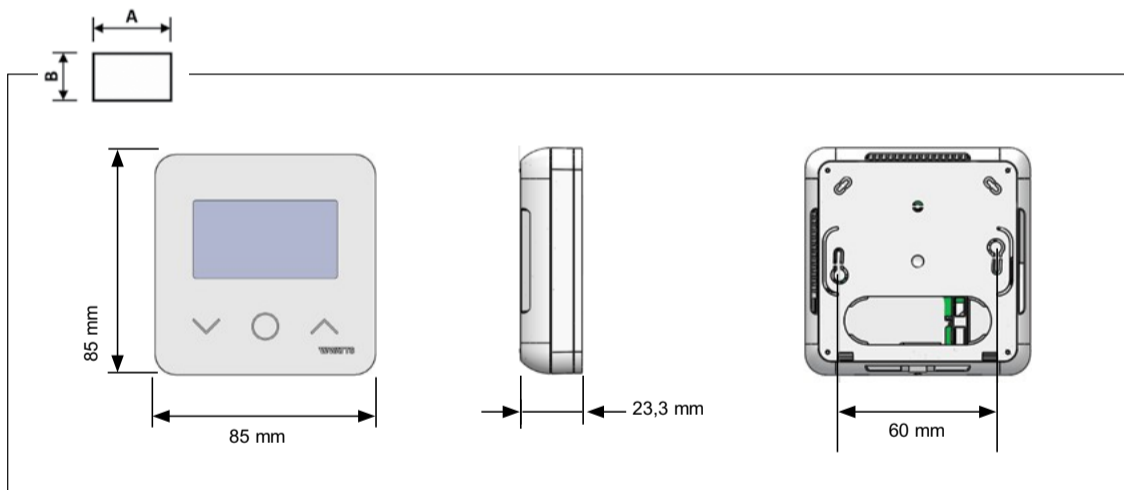

De beschrijvingen en foto's in dit document zijn slechts ter illustratie en illustratie. Watts Industries behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische en ontwerpverbeteringen aan haar producten uit te voeren. Watts maakt hierbij bezwaar tegen elke voorwaarde, afwijkend van of aanvullend op de voorwaarden van Watts, opgenomen in enige koperscommunicatie in welke vorm dan ook, tenzij overeengekomen in een schriftelijk ondertekend door een functionaris van Watts

